

TVX887+



TeamVOX
by servitron

TVX887+

V1.0

TVX887+

1 Vista General del TVX887+



Importante:

- Asegúrese de entender adecuadamente esta guía de usuario antes de utilizar su nuevo dispositivo.
- Su nuevo producto contiene una garantía limitada por un año a partir de la fecha de adquisición, que le protege contra defectos de fabricación.
- Estamos seguros que su nuevo dispositivo le será muy útil en sus labores cotidianas, constantemente estamos haciendo mejoras y actualizaciones al producto para ofrecerle una gran experiencia como usuario. Nos reservamos el derecho de realizar cambios de software o hardware en el dispositivo sin previo aviso. Las especificaciones e información contenidas en esta guía, son una referencia.

Contenido:


- Listado de materiales y accesorios contenidos en el empaque de su nuevo producto.

Accesorios	Cantidad
TVX887+	1
Cable USB	1
Batería	1
Conector de Carga	1
Guía Rápida	1

TVX887+

2 Instalación de Tarjetas SIM/SD


1. Abrir el seguro de la tapa posterior, girando en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta el tope.
2. Abrir la cubierta con cuidado y remover la batería.
3. Insertar tarjeta micro SIM y/o SD en el conector correspondiente.
4. Insertar la batería, poner la cubierta nuevamente y girar el seguro en el sentido de las manecillas del reloj hasta el tope.

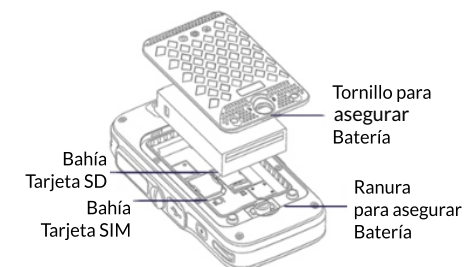


Carga de Batería

Cargador de escritorio

Conecte el cargador de escritorio y el adaptador de energía **USB** con el cable de datos provisto. Introduzca el dispositivo **TVX887+** en el cargador, el led de notificación enciende en rojo para indicar que está cargando y cambiará a verde cuando el progreso de carga haya terminado.

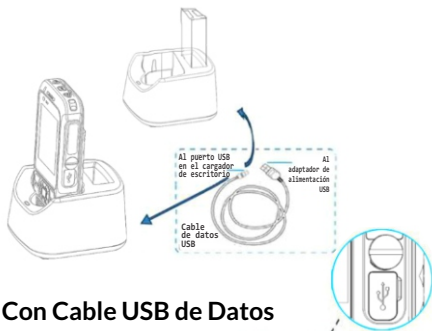

Con Cable USB de Datos

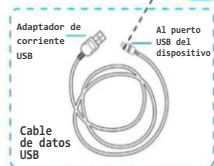

Levante la cubierta protectora de hule que se encuentra abajo del conector de accesorios y está marcada con el símbolo de **USB**.

Conecte el cable de datos provisto al adaptador de energía y asegúrese de que el extremo que entra al equipo, entre en el sentido adecuado y esté firmemente asegurado al equipo. El led de notificación encenderá en color rojo y se mantendrá así durante todo el proceso. Una vez concluido, la luz se apagará.

PRECAUCIÓN: NUNCA USE AMBOS MÉTODOS DE CARGA DE FORMA SIMULTÁNEA.

Importante:

- Utilice la carga de batería que tiene almacenada, hasta que el equipo se apague. Conecte al cargador hasta alcanzar el 100% (dejar cargar toda la noche). Haga este proceso al menos la primera vez que cargue su teléfono.
- No exponga la batería a altas temperaturas ni a la luz solar.
- No abra la batería ni la conecte a otro cargador que no sea el incluido con su equipo.
- Hay un riesgo de explosión si no sigue estos consejos de seguridad.
- Usar cargadores no autorizados, puentear la batería o ponerla en corto, etc. invalida su garantía.

Operaciones Básicas

Encendido

Presionar el botón de encendido por 3 segundos para iniciar, la luz de la pantalla enciende, comienza el proceso interno de encendido.

Apagado

Presionar el botón de encendido por 3 segundos, el equipo pedirá confirmar el apagado, una vez seleccionado, iniciará el proceso de apagado. Cuando la pantalla se apaga, el proceso ha concluido.

Iniciando sesión con TeamVOX

Si ya es un usuario registrado, por favor tenga a la mano su credencial de acceso (Nombre de Usuario y Contraseña).

En caso de no estar registrado, visitar <http://teamvox.com> para más detalles y solicitar sus cuentas de usuario.

Ingrese clave de usuario.
Ejemplo: 5255555555@teamvox.com

Ingrese la contraseña y validar que el campo IP permanezca como: iprs.teamvox.com

Una vez iniciada la aplicación, puede elegir un usuario de su red (Contacto) o un Grupo de Conversación para hacer llamadas.

Si no elige alguno, un tono de alerta se emitirá indicando que debe seleccionar alguno para hablar.

En la parte de Configuración, puede seleccionar la personalización que más le convenga para manejar su equipo.

Por ejemplo, puede seleccionar que la Tecla **PTT** pueda abrir la aplicación en cuanto la presione o seleccione su estado en la red, como "No Molestar" o si desea escuchar tonos de llamada durante sus conversaciones, etc.

IMPORTANTE: El comportamiento de su dispositivo se verá afectado dependiendo las opciones que elija, asegúrese de entender bien cada concepto antes de realizar cambios y acérquese a su asesor para cualquier duda.

DECLARACIÓN:

Para uso en México, la operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- 2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación

Información de Seguridad

Para protegerse a usted y a otros de cualquier daño, antes de utilizar su teléfono celular, asegúrese de leer y entender la siguiente información:

- Evitar temperaturas extremas, el equipo opera de 20°C bajo cero a 50°C.
- No someter el equipo a radiación de equipos caseros convencionales, como calentadores, hornos de microondas, equipo de cocina de alta presión, etc.
- No manipular el celular con las manos mojadas, cuando esté en fase de carga eléctrica.
- Apagar el teléfono en ambientes explosivos, como estaciones de combustible, instalaciones de gas, refinerías, etc.
- Acatar todas las instrucciones y normas de seguridad en áreas de riesgo o de uso restringido de equipo de comunicación.
- No operar el equipo celular si está conduciendo. Utilizar manos libres para contestar llamadas únicamente.
- Utilizar la función "Modo Avión" al viajar en alguna aeronave.
- Respetar las restricciones de uso de equipo de radiocomunicación en hospitales y ambulancias, cerca de equipos médicos para soporte de vida, etc.
- No usar el equipo celular cerca de un marcapasos, utilice accesorios de manos libres para su operación y mantenga al menos a 30cm de distancia del mismo.
- Si cuenta con prótesis o equipo médico susceptible a interferencias, consulte con el fabricante para entender cómo afectaría el uso de un dispositivo celular y las prácticas seguras en la operación de los mismos.
- El manejo de baterías genera riesgos si no se utilizan de manera adecuada. No permita que niños pequeños o mascotas, se lleven a la boca la batería.
- No generar cortos circuitos con los bornes de la batería, ni acercarlos a materiales conductivos ni la sumerja en líquidos.
- La batería recargable provista opera con un voltaje de carga de 4.3V a una temperatura ambiental desde 0°C hasta 40°C.
- Existe riesgo alto de explosión y daños causados por el uso de baterías no autorizadas (genéricas) además de que los daños no están cubiertos por la garantía.
- No apunte la luz de flash de la cámara hacia los ojos de personas y animales.
- El uso de audífonos o accesorios de audio con volumen alto, pueden ocasionar pérdidas en la capacidad auditiva con el uso prolongado de las mismas. No usar el altavoz del equipo cerca del oído.
- No abrir el equipo fuera de la operación normal de la tapa y cubiertas de hule. El desensamble de piezas y la apertura del equipo invalidan su garantía.
- Utilizar únicamente los talleres autorizados por **TeamVox** para solicitar la revisión y reparación de su equipo, el uso de talleres no autorizados invalidará automáticamente su garantía.